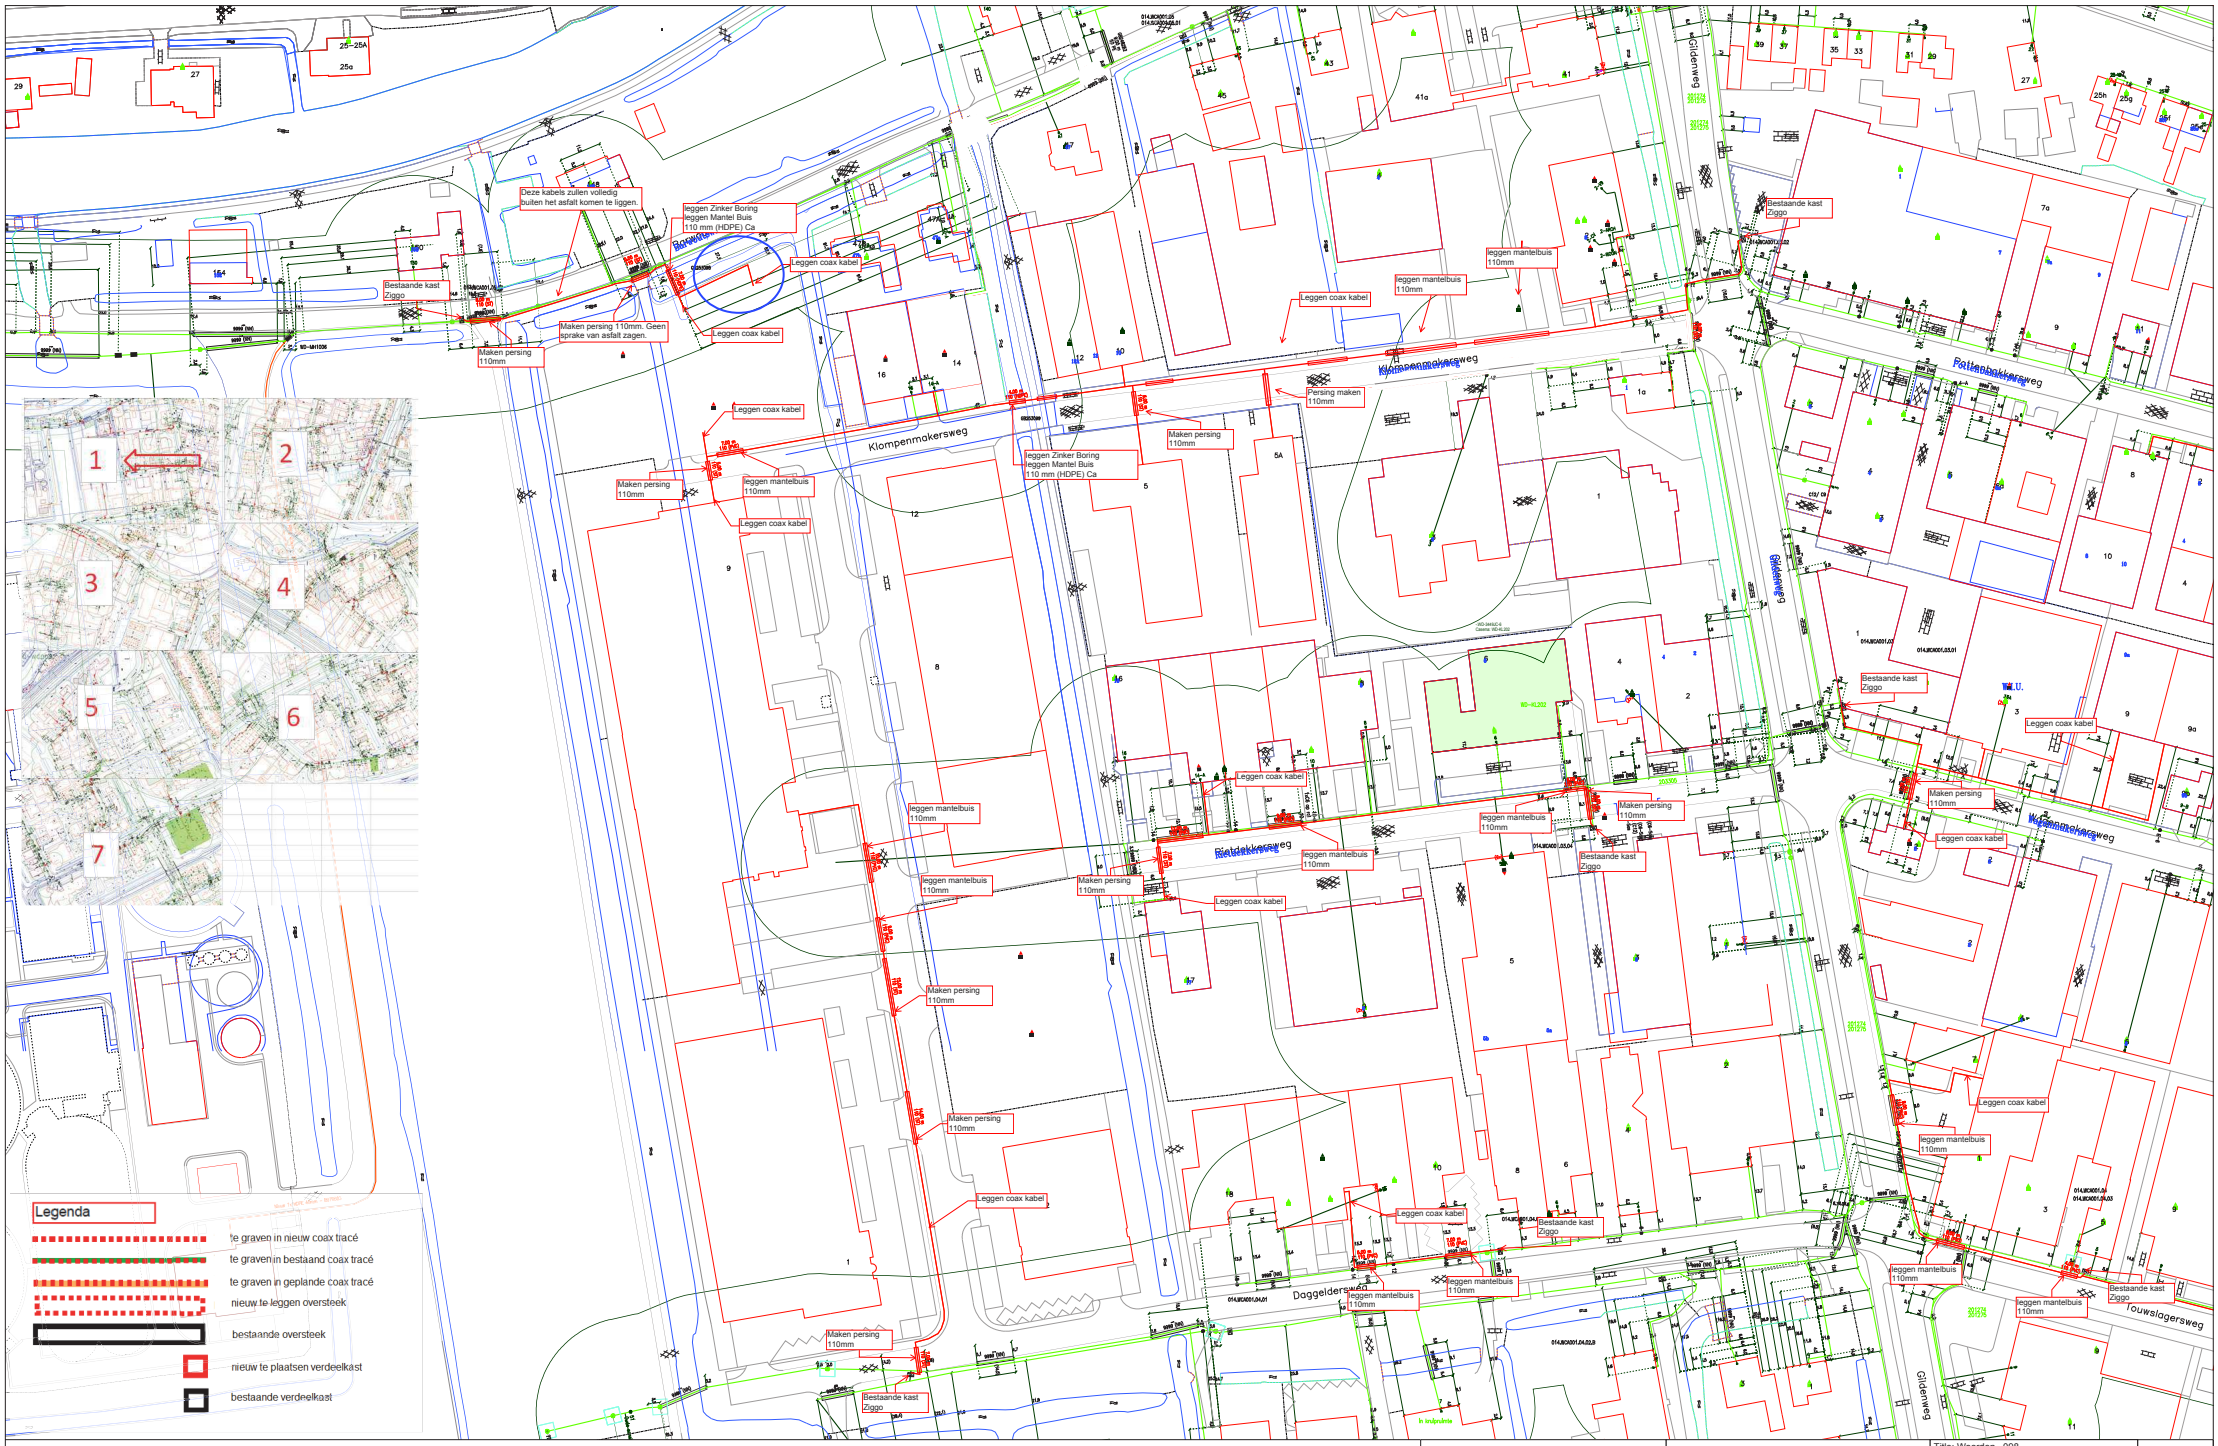
Deze kabels zullen volledig buiten het asfalt komen te liggen.
leggen Zinker Boring leggen Mantel Buis 110 mm (HDPE) Ca
Bestaande kast Ziggo
Maken persing 110mm
Maken persing 110mm. Geen sprake van asfalt zagen.
Leggen coax kabel
leggen mantelbuis 110mm
Persing maken 110mm
Maken persing 110mm
Klompenmakersweg
Rietdekkersweg
Daggeldersweg
Touwslagersweg
Wollenmakersweg
Pottenbakkersweg
Glidenweg
1
2
3
4
5
6
7
Legenda
te graven in nieuw coax tracé
te graven in bestaand coax tracé
te graven in geplande coax tracé
nieuw te leggen oversteek
bestaande oversteek
nieuw te plaatsen verdeelkast
bestaande verdeelkast
Legenda
Title: Woerden _098
Nummer 118213-455147
WOERDEN
Schaal: 1:500
ACE: CATV
Ziggo